




Come aggiungere un secondo monitor interno al kit DK360W


1) Scarica i seguenti file con il FW necessario dal sito Dnake Italia

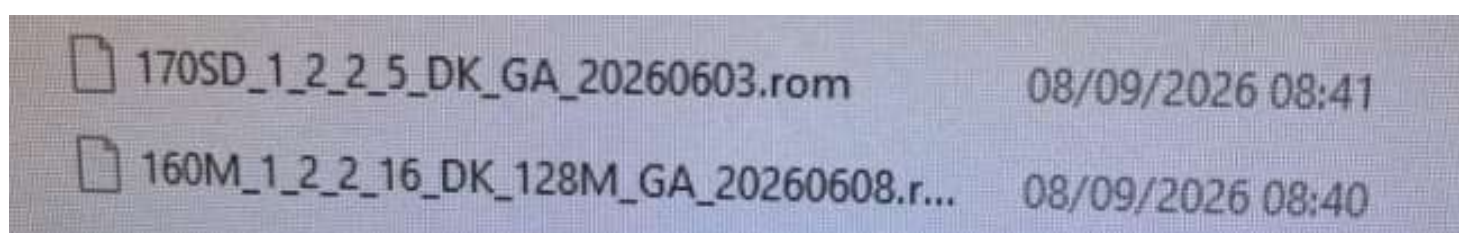


2) Accendere il posto interno ed esterno del kit



3) Collegare il Monitor Interno al Wi-Fi

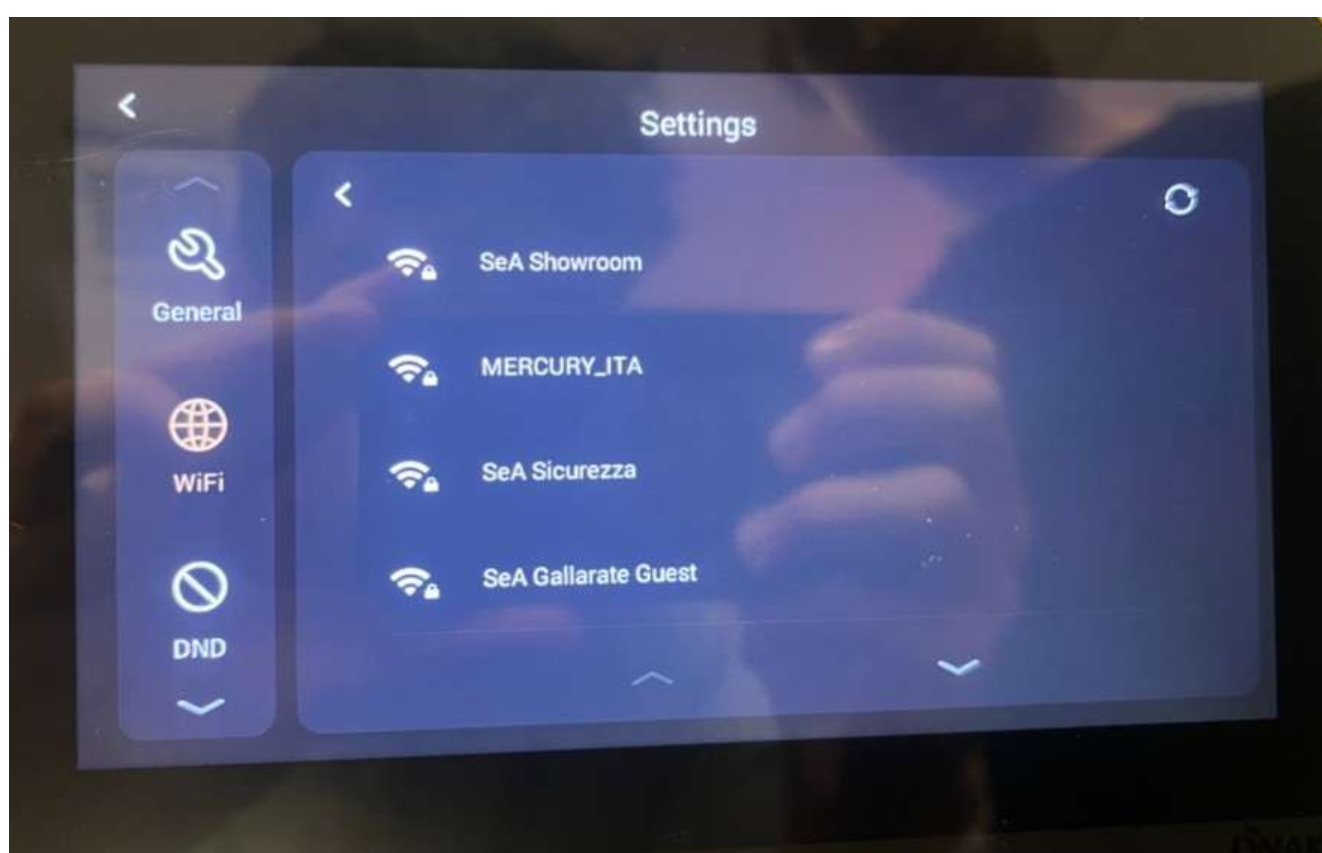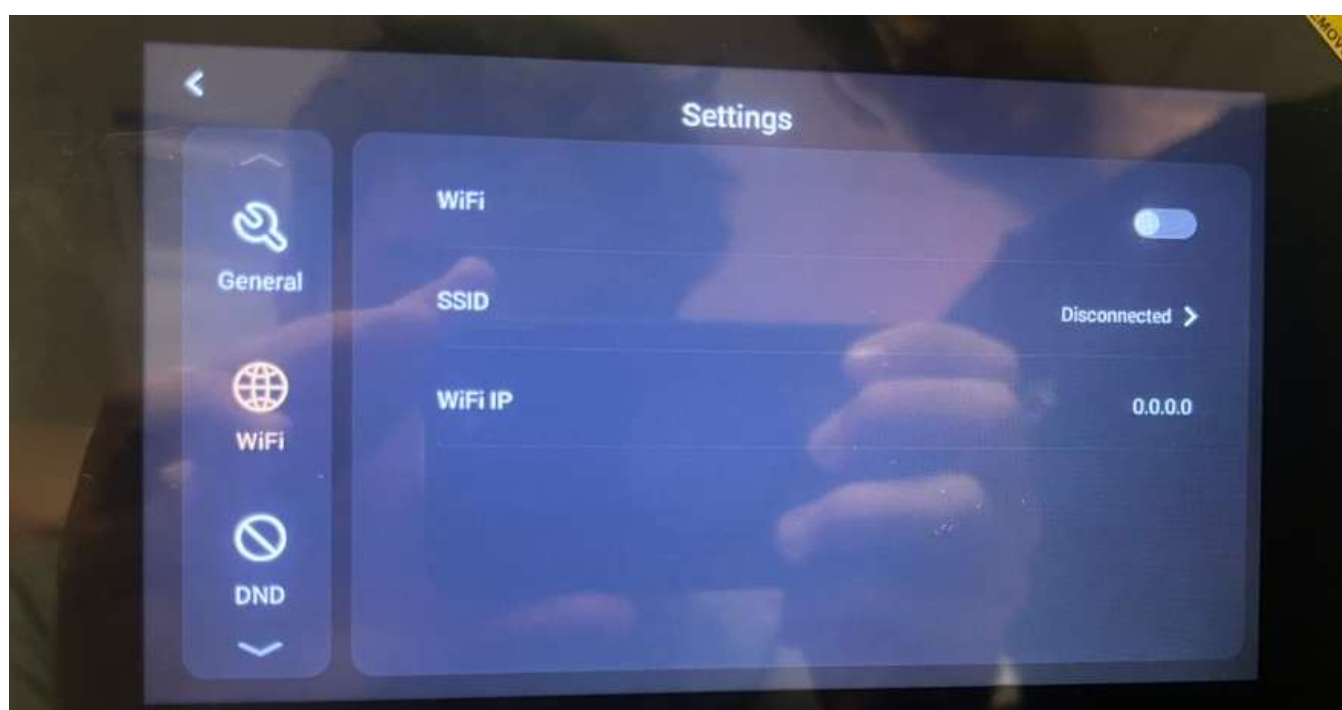

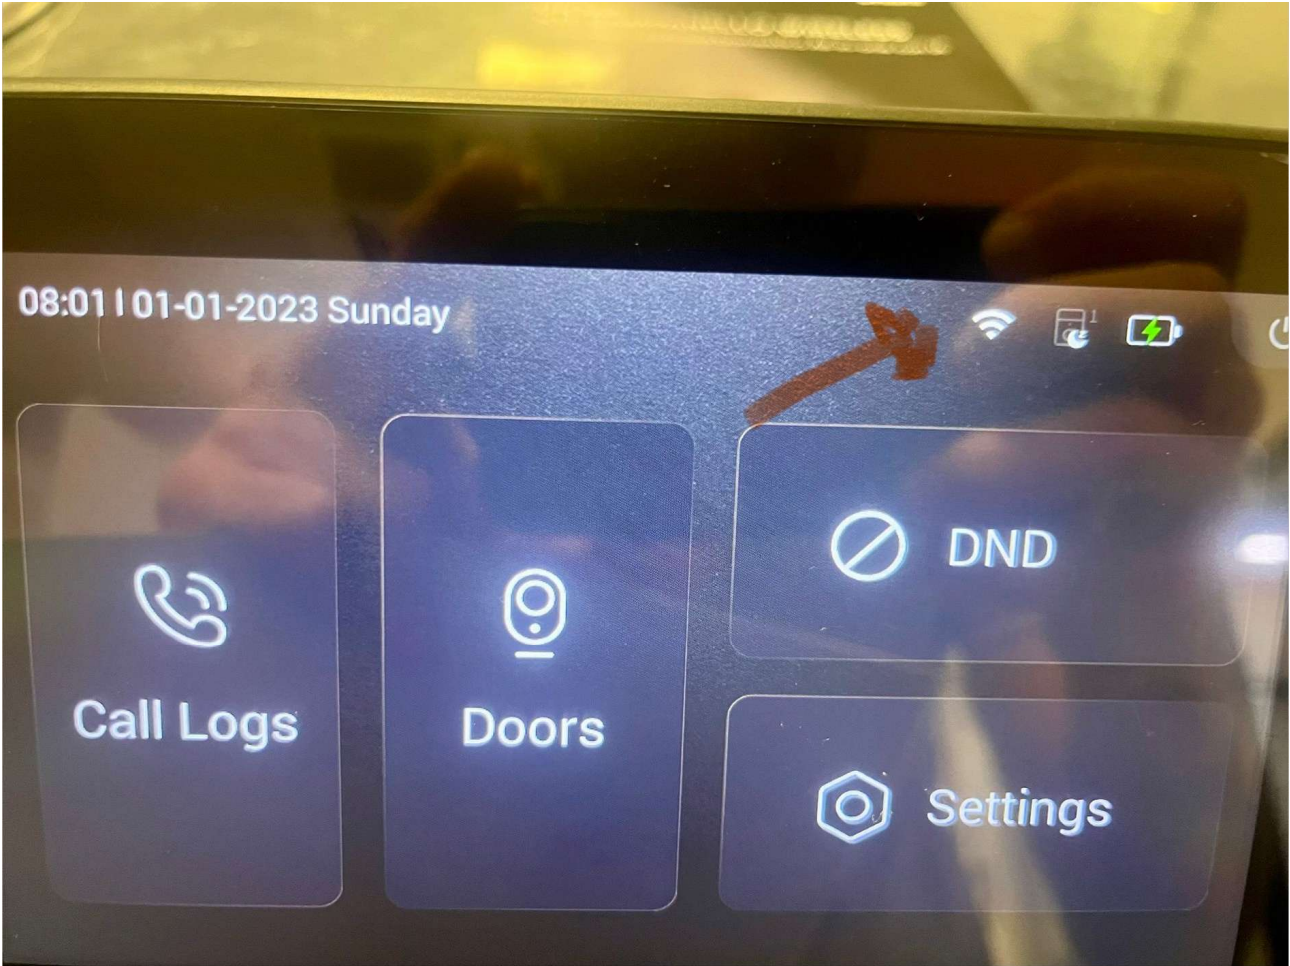


4) Aprire il remote upgrade tool, selezionare il monitor, caricare i file di aggiornamento (selezionando i 3 puntini a destra di Image File), selezionare Upgrade e attendere che il processo arrivi al 100% e indichi SUCCESS in status

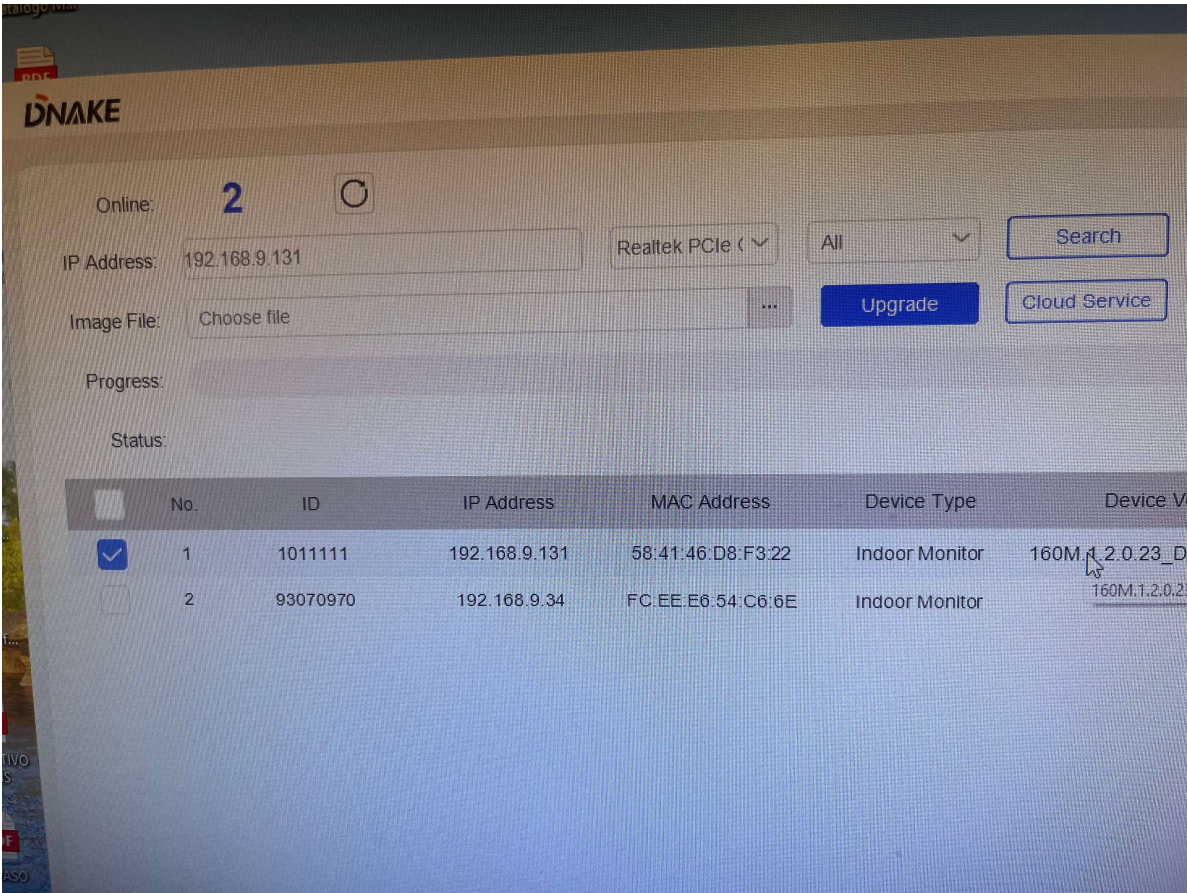

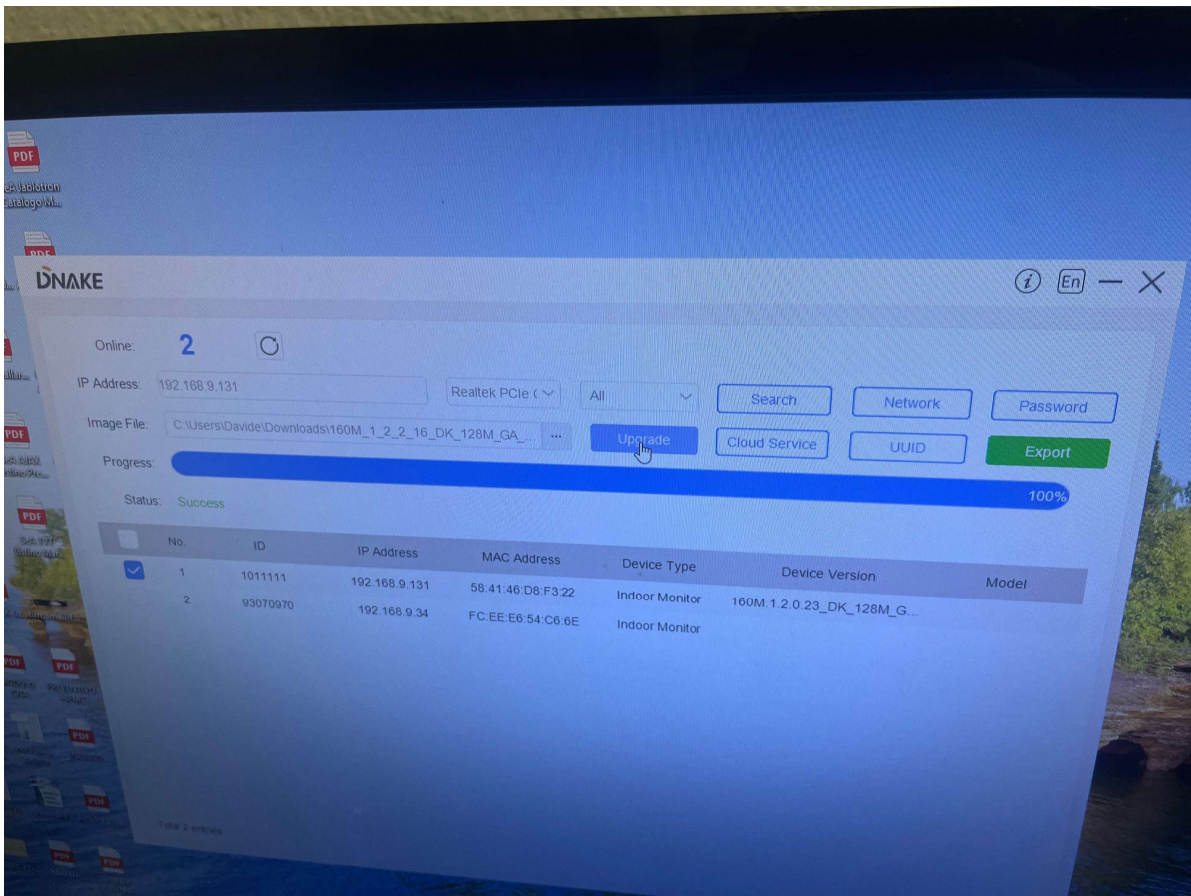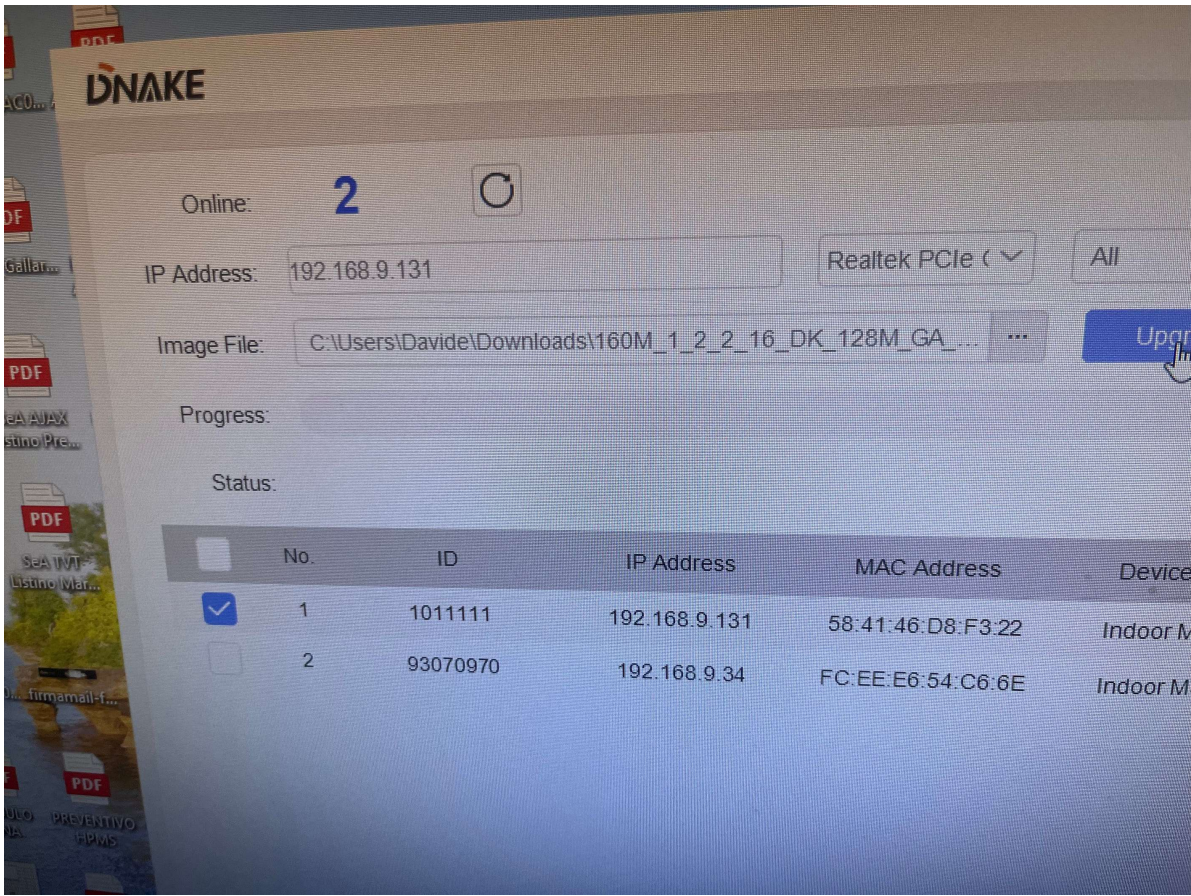


5) Prendere una micro SD dalla dimensione massima di 32GB, formattata in FAT 32, creare due cartelle come da foto in cui caricare i due file

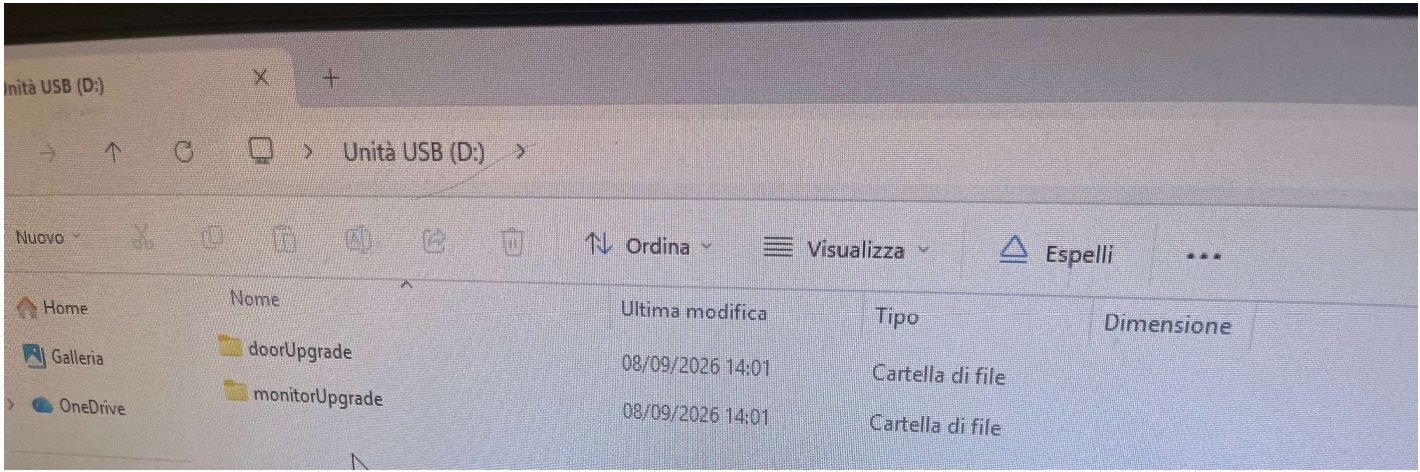


6) Nota importante: il file denominato 160 è per il monitor interno, 170 per il posto esterno

7) Spegnere il posto interno e inserire la micro sd

8) Andare su setting System e schiaccia il pulsante upgrade come in foto

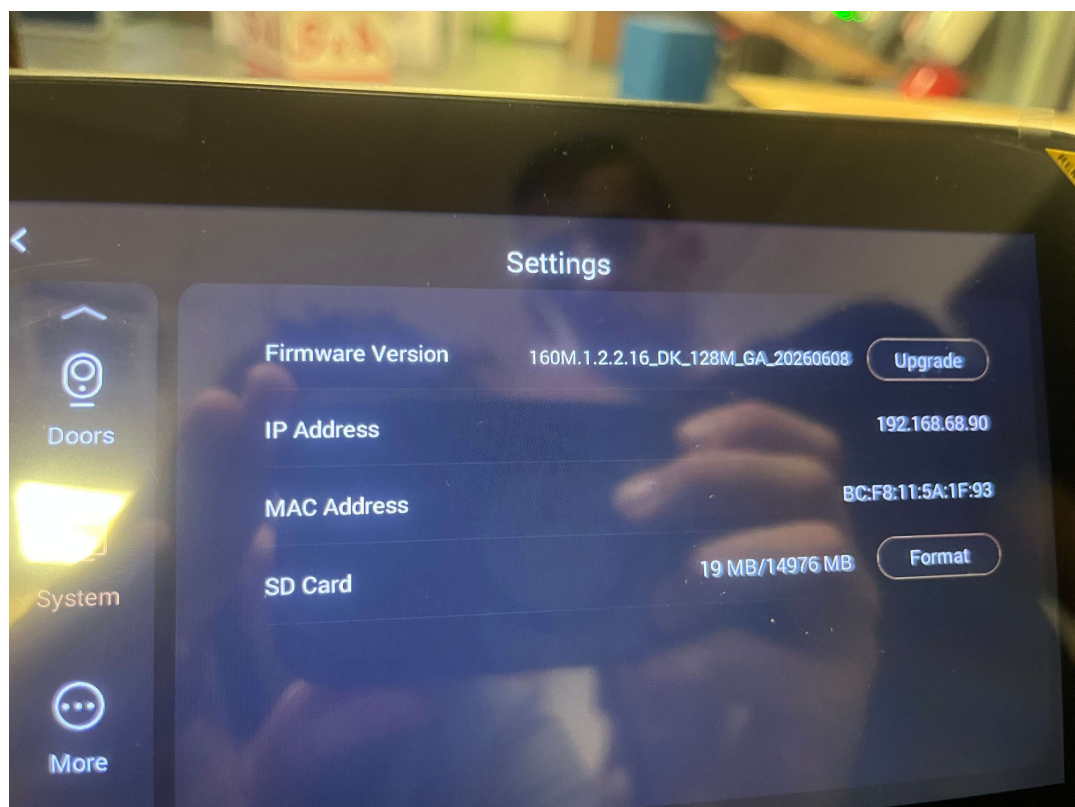

9) Il monitor si ravvierà

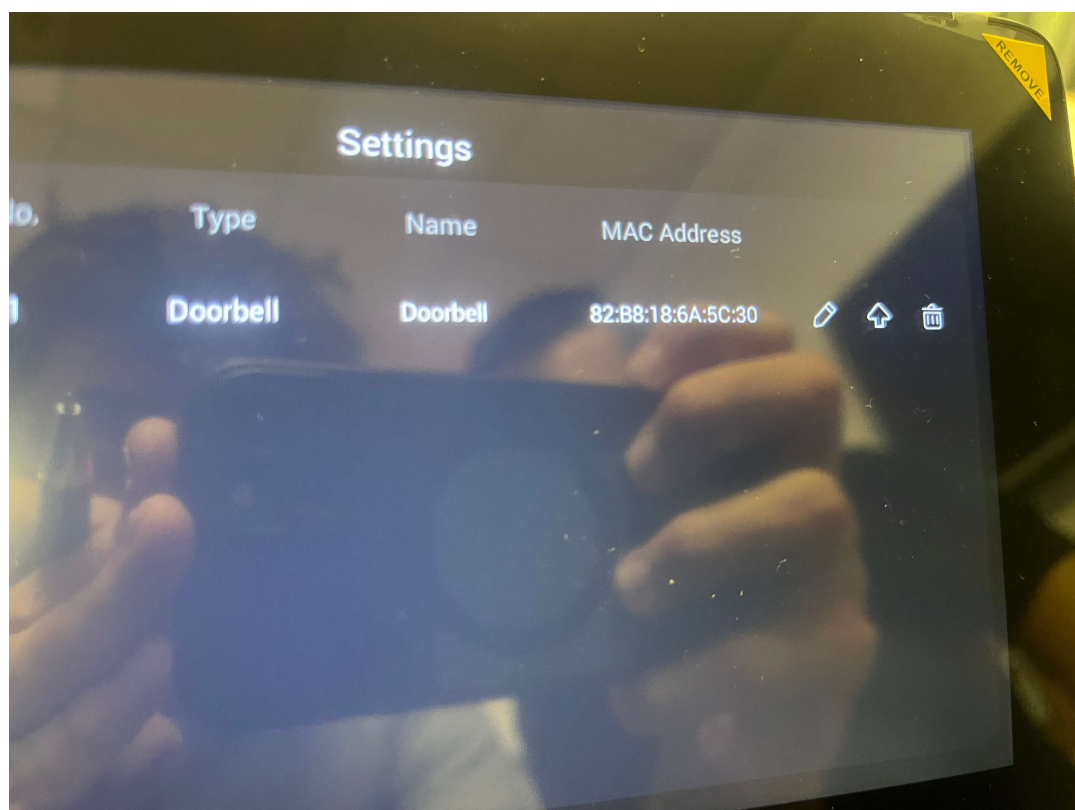


10) Andare su setting - doors e selezionare la freccia in alto come da foto, fare uploading e attendere il raggiungimento del 100%

11) Fare la stessa cosa con il secondo monitor / kit

12) Sul secondo monitor andare su system More e premere il pulsante reset

13) Il monitor ripartirà con la configurazione guidata, selezionare la lingua, fare clic su next e collegare il Wi-Fi

14) Nella schermata successiva verrà chiesto come configurarlo, selezionare sub indoor monitor

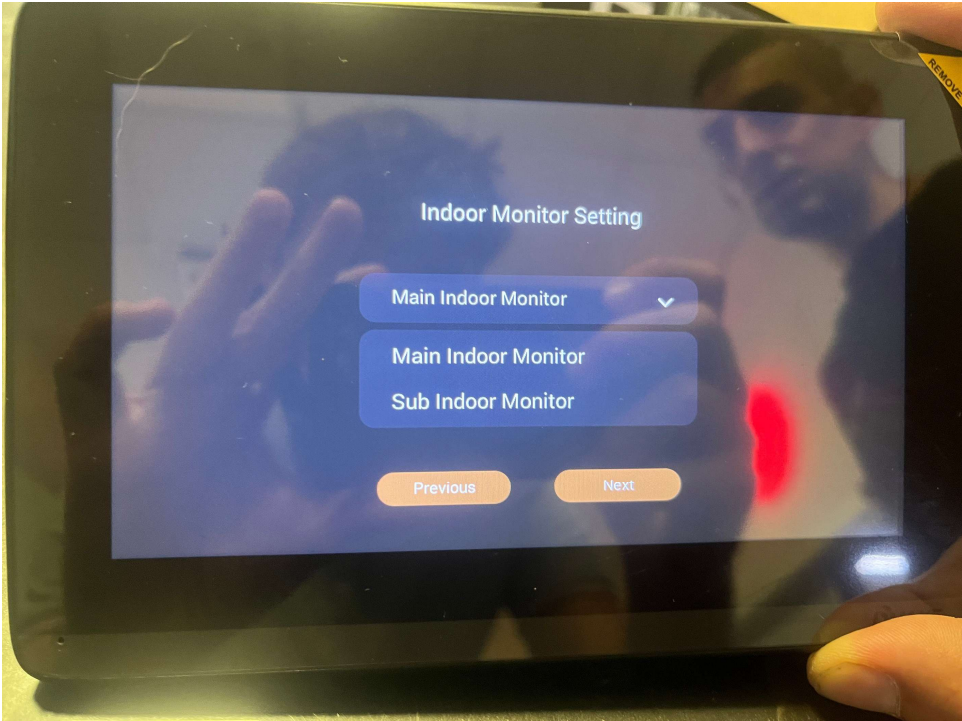

15) Verrà trovato il monitor principale dell'altro kit come da foto

